

iOS版

データコレクターセット 型式:PPM D1J_112

データコレクター 型式:PPM D1J_101

施工・保守マニュアル (アプリ編)

この施工・保守マニュアルは、データコレクターセット (型式:PPM D1J_112) の施工と保守方法について、工事店様向けに説明しています。施工されるときは、本書をよくお読みいただき正しくお取扱ください。接続するパワーコンディショナの施工・保守マニュアルとデータコレクター施工・保守マニュアル(設置編)とデータコレクター取扱説明書を一緒にお読みください。また、設定にはアプリが必要です。あらかじめダウンロードし、登録してください。

また、ユーザー(施主)にもアプリが必要な旨をお伝えください。
ユーザーにネットワーク設定を行っていただく必要があります。



- 設定を始める前に、最新のアプリになっているか確認の上、最新のアプリではない場合は、最新のアプリをダウンロードしてください。
- 設置、初期設定完了後、「更新」の「D1J更新」を行い、最新のファームウェア(FW)に更新してください。
- 本機は、夜中3時ごろにセルフメンテナンスのため、リセットされます。その間、通信が途絶えますが故障ではありません。

1. MyDeltaSolar アプリについて

1.1 アプリのダウンロード	2
1.2 アプリの基本操作について	2
1.3 作業の流れ	3
1.4 各操作画面一覧	5
1.5 施工業者(作業者)の登録	6
1.6 パワコンのID設定	7
1.7 整定値の設定	10
1.8 ネットワーク	12
1.9 更新	17
1.10 その他	24

2. 仕様	28
-------	----

1. MyDeltaSolar アプリについて



下記の項目は、施工業者（作業者）向けの項目ですユーザー（施主）の設定とは異なります。
ユーザーには、本内容を案内しないようにしてください。
また、工事開始日より前に登録を完了してください。
ユーザーにも取扱説明書を見ながらあらかじめ登録していただけるようお願いしてください。

1.1 アプリのダウンロード




MyDeltaSolar JP

- 1.このアプリはデルタパワーコンディショナのみ適用されます
- 2.パワーコンディショナがクラウドに接続されていなくても、APPポイントツーポイントでモニタリングすることができます。



QR Code

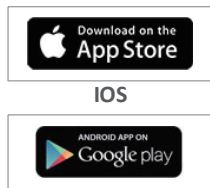

Android


MyDeltaSolarをダウンロードするには？

- QRコード：左のQRコードをスキャンしてください。
- IOSシステム：App Storeに「MyDeltaSolar」を検索してください。
- Androidシステム：Playストアに「MyDeltaSolar」を検索してください。



OSバージョンについて
iOS： 8.0以上
Android OS： Android 5.0以上


1.2 アプリの基本操作について

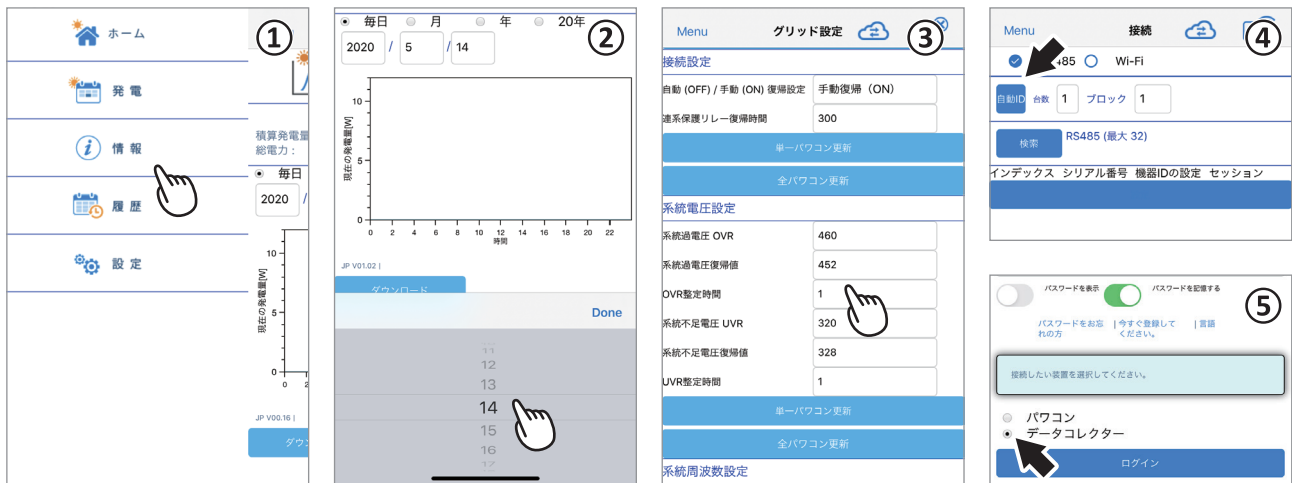

- ① タッチ選択
項目を指で押すと次の画面に遷移します。
- ② ドラムロールメニュー
選択肢が表示される画面をドラムロールメニューと言います。
- ③ 数値やテキストの入力
数字やテキストを押すと、ソフトウェアキーボードが表示されます。
入力方法は、お使いのデバイスに依存します。
- ④ チェックボックス
四角い枠を押すと「V」(チェックマーク)が付く画面をチェックボックスと言います。
- ⑤ ラジオボタン
丸い枠を押すと色が変わる画面をラジオボタンと言います。

1.3 作業の流れ

作業を行うためには、施工業者とユーザーの両方の設定作業が必要になります。
ユーザーが設定することが困難な場合、施工業者様が代わりに設定してください。

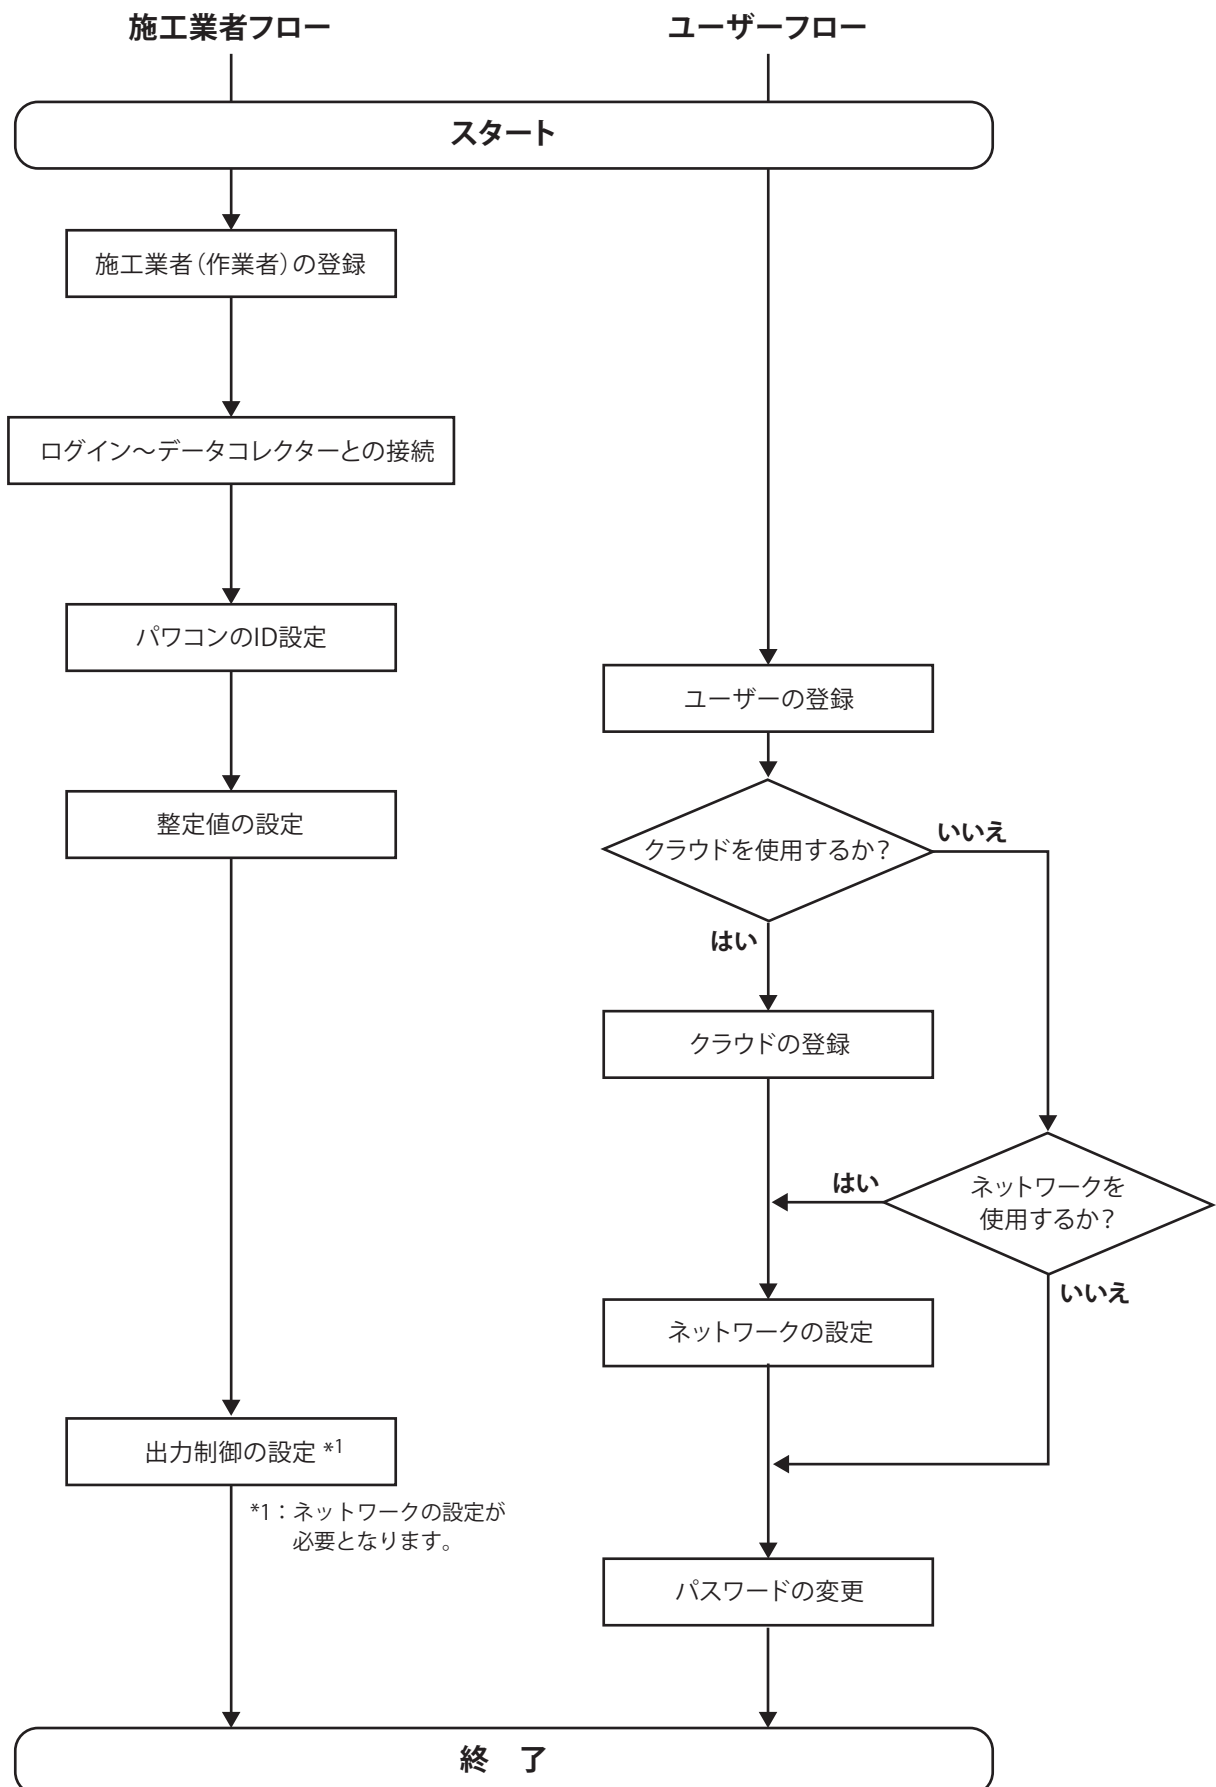

1.3.1 ユーザー情報

ユーザーの設定をするために、下記のユーザー調査票をご使用ください。

■ ■ ■ ■ ユーザー調査票 ■ ■ ■ ■

お客様から下記の内容をヒアリングしていただき、設定を行ってください。

項目	記入欄	備考
電子メールアドレス		お客様が、クラウドやAPPを見る際のログインに使用します。 施工業者(作業者)で登録したメールアドレスは使用できません。
仮パスワード:		お客様が、クラウドやAPPを見る際に必要になります。 最後にお客さまご自身が変更するようにお願いしてください。
発電所名		
クラウドの使用	<input type="checkbox"/> 使う <input type="checkbox"/> 使わない	「使う」場合は下記の内容が必要です。
ネットワーク	<input type="checkbox"/> イーサネット(有線) <input type="checkbox"/> Wi-Fi(無線)	APPで選択してください。
●Wi-Fi(無線)の場合		「Wi-Fi」場合は下記の内容が必要です。
ネットワーク名		
パスワード		
●イーサネット(有線)の場合	<input type="checkbox"/> DHCP <input type="checkbox"/> STATIC(静的)	「イーサネット」場合は下記の内容が必要です。
●STATIC(静的)の場合		ルーターに設定している内容をご記入ください。
IPアドレス		
サブネットマスク		
ゲートウェイIPアドレス		
DNS1		
DNS2		
●出力制御がある場合		対象の発電所のみ
発電所ID		
設備容量		
パワコン容量		


マイデルタ・ソーラークラウドのURL: <https://mydeltasolar.deltaww.com/>



1.4 各操作画面一覧



- ・グレーで示されたページは施工業者モードのみで表示されます。
- ・点線で示されたページは、ユーザーモードのみで表示されます。

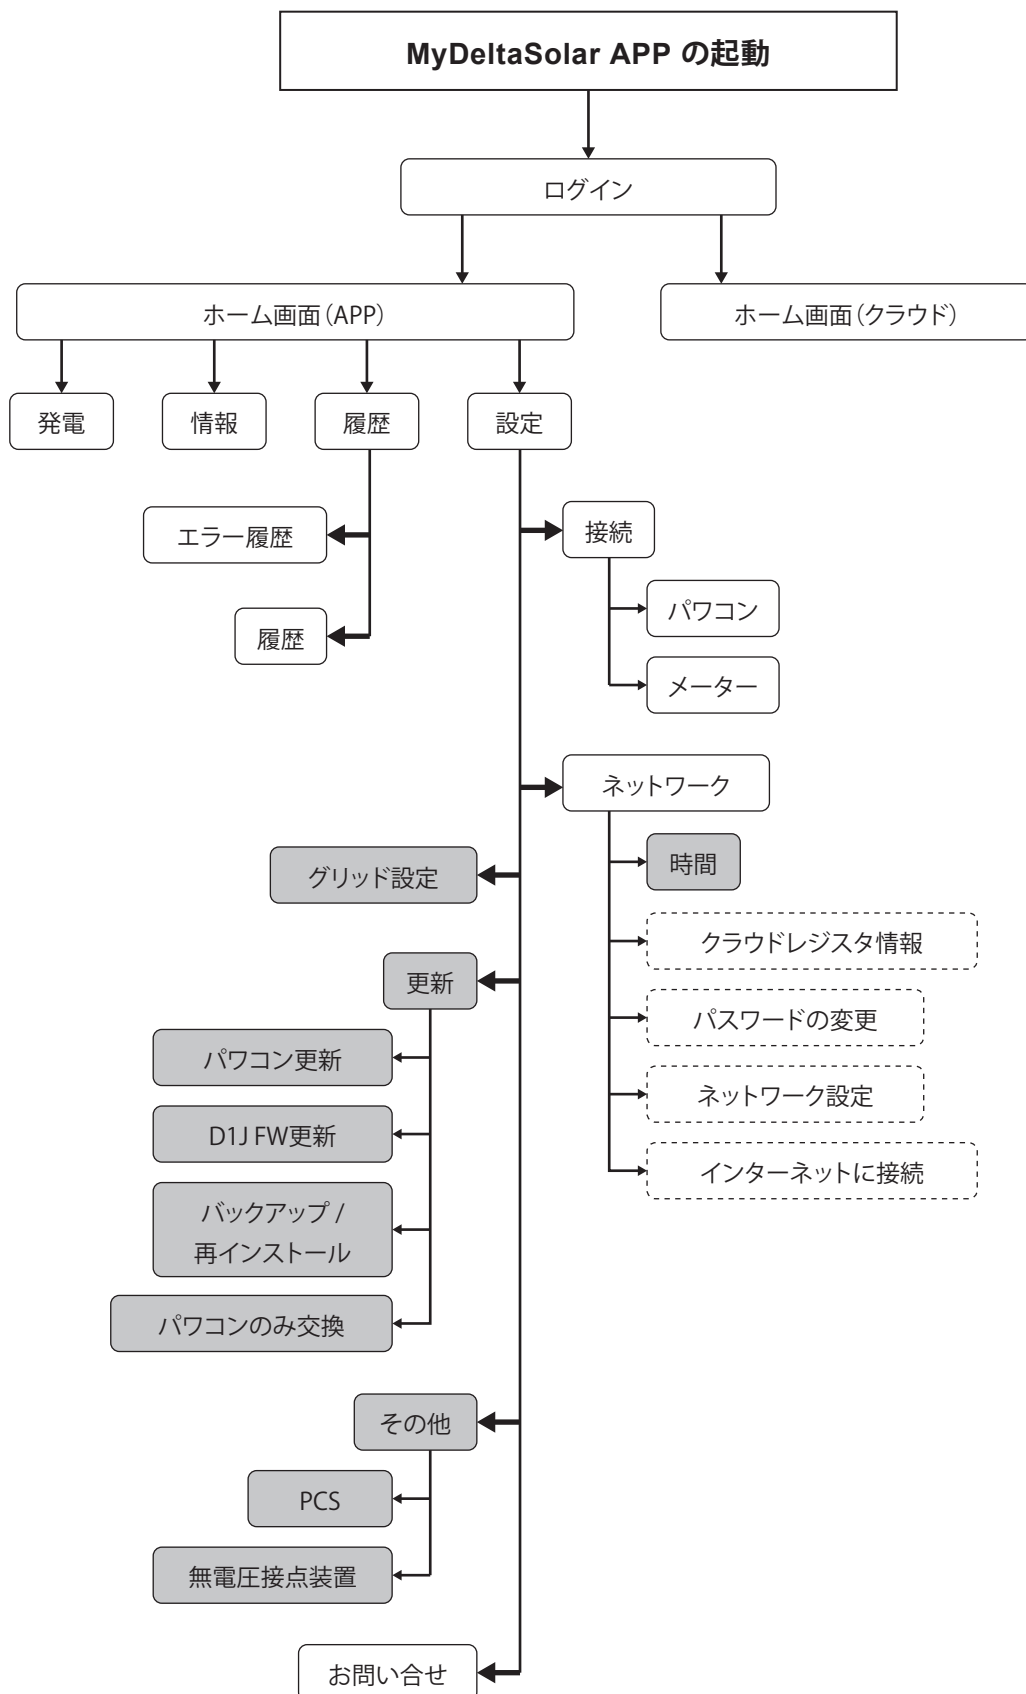

1.5 施工業者（作業者）の登録



- (1) アプリの起動
アプリを起動し、ログイン画面のメールアドレスに「installer」と入力し[ログイン]を押します。
- (2) 情報の入力
国の選択、会社名、電子メールアドレス、代理店ID*、電話番号、パスワード(自分で決めてください)を入力します。
*代理店IDは、予め代理店から発行されたID番号になります。
- (3) 登録完了
[登録]を押し、登録完成メッセージが表示されたら「OK」を押します。

❗ 設定は必ずデータコレクター目の前で行ってください。
電波強度が弱いと設定できない場合があります。

■ ログイン～データコレクターとの接続



登録が完了したら続けて登録を行ってください。

- (1) 登録が完了したら、[Language (言語)]を押します。
- (2) Languageメニューが表示されたら、「日本語」を選択します。以下、選択した言語での表示になります。
- (3) 登録した電子メールアドレスの後ろに「/installer」を付けて入力します。
パスワードを入力し、「データコレクター」を選択します。
入力が完了したら[ログイン]を押します。
- (4) メッセージが表示されたら「OK」を押します。

❗ 以下の画面や操作は、スマートフォンにより異なることがあります。

- (5) スマートフォンのWi-Fiを有効にします。
- (6) Wi-Fi設定画面が表示されたら「DELTA-0000000000」（データコレクターのシリアル番号）を選択します。
- (7) 初期パスワードの「DELTASOL」と入力し、[接続]を押します。



- (8) 「DELTA-0000000000」の前に「✓」マークが表示されたら画面上部の「◀ MyDeltaSolar」を押します。
- (9) メッセージが再度表示されたら「OK」を押します。

❗ 操作スピードが早い場合、(5)のWi-Fi画面になることがあります。
そのような時は、(8)を繰り返してください。

- (10) ホーム画面が表示されます。

1.6 パワコンのID設定

パワコンのID設定には、[自動ID]と[検索]があります。

自動ID

あらかじめ機器IDの設定をしていないとき使用します。

このボタンを押すと設定した機器IDはリセットされ、機器IDは振り直されます。

検索

液晶画面で重複しない機器IDが設定されているとき使用します。

機器IDが重複しているとエラーになります。

ブロック

同じサイトでデータコレクターを複数台使う場合、設定するとわかりやすくなります。

セッション

1台のデータコレクターでパワコンをグループ分けしたい場合に設定します。

例えば2台のパワコンがあった場合

ID 1～10は、セッション 1

ID 11～20は、セッション 2

※違うセッションでもIDは重複できません。

今回は初めての設定ですので、[自動ID]で説明します。

(1) 画面左上の [Menu] を押すとメインメニューが表示されます。[設定]を押し、[接続]を押します。

(2) アプリのホーム画面の右上に×マークのD1Jアイコンの×マークが無いことを確認します。

(3) RS-485にチェックを入れ、パワコン台数を入力し、[自動ID]を押します。

(4) メッセージが表示されたら「OK」を押します。

(5) しばらくし、メッセージが表示されたら「OK」を押します。

(6) IDを変更したい場合は、機器IDを押します。

(7) 一覧表が表示されるので、変更したいIDを選択します。
(例: ID4を選択)
機器IDは、1～32まで設定可能です。

(8) [設定]を押します。


(9) メッセージが表示されたら「OK」を押します。

(10) 接続完了メッセージが表示されます。




- (11) 画面左上の [Menu] を押し、メインメニューが表示されたら「ホーム」を押します。
- (12) ホーム画面が表示されます。


パソコン本体の液晶画面を使って、重複しない機器IDを設定してしまったとき次の手順で設定します。
機器IDが重複していたりするとエラーになります。

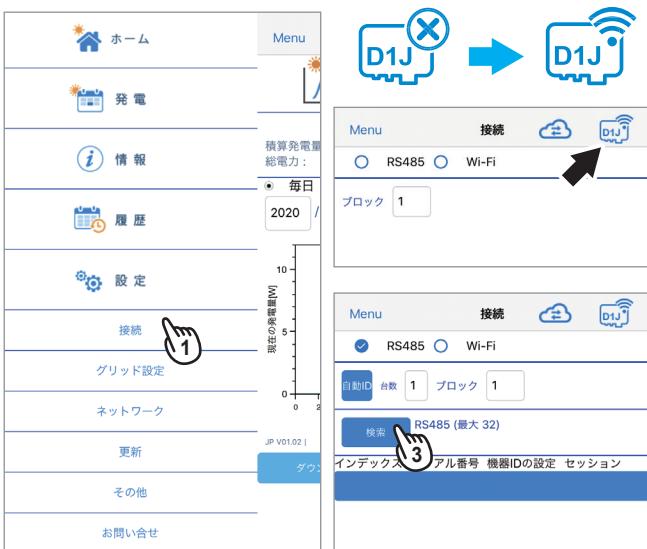

- (1) 画面左上の [Menu] を押し、メインメニューが表示されます。[設定]を押し、[接続]を押します。
- (2) アプリのホーム画面の右上に×マークのD1Jアイコンの×マークが無いことを確認します。
- (3) [検索]を押します。
- (4) メッセージが表示されたら「OK」を押します。
- (5) しばらくし、メッセージが表示されたら「OK」を押します。

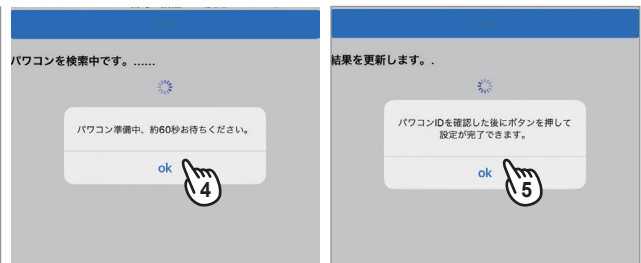

- (6) IDを変更したい場合は、機器IDを押します。
- (7) 一覧表が表示されるので、変更したいIDを選択します。
(例: ID4を選択)
機器IDは、1～32まで設定可能です。
- (8) [設定]を押します。
- (9) メッセージが表示されたら「OK」を押します。
- (10) 接続完了メッセージが表示されます。

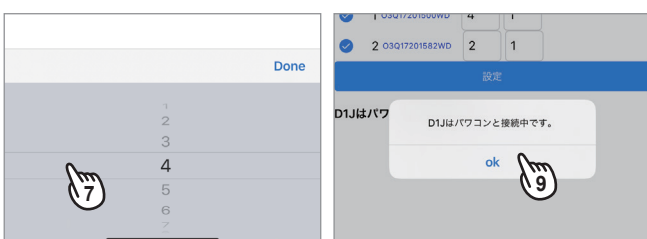



(11) 画面左上の [Menu] を押し、メインメニューが表示されたら「ホーム」を押します。

(12) ホーム画面が表示されます。

1.6.1 メーター設定

H4J_220、H4.5J_230、H5.5J_230、H6J_240で内部計測ユニットを使用する場合設定が必要です。




その際は、本設定の行う前に、パワーコンディショナの整定値の主幹負荷計測を「ON」に設定してください。

※内蔵の計測ユニットを使用する機器のみ「ON」に設定してください。

自家消費などでご使用の場合は、「逆電力防止」や「負荷追従」の設定も必要になります。

詳しくは、「太陽光発電住宅・低圧産業用マルチストリングパワーコンディショナ施工・保守マニュアル」をご参照ください。

接続設定のパワコンの設定が完了後、続けて行ってください。

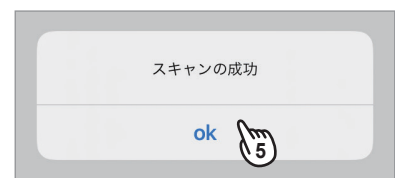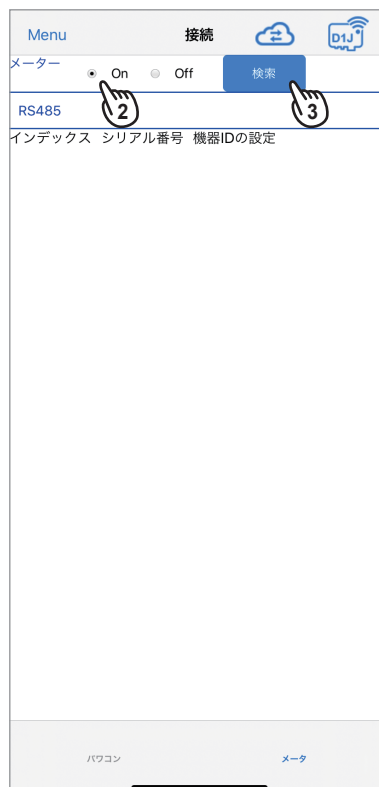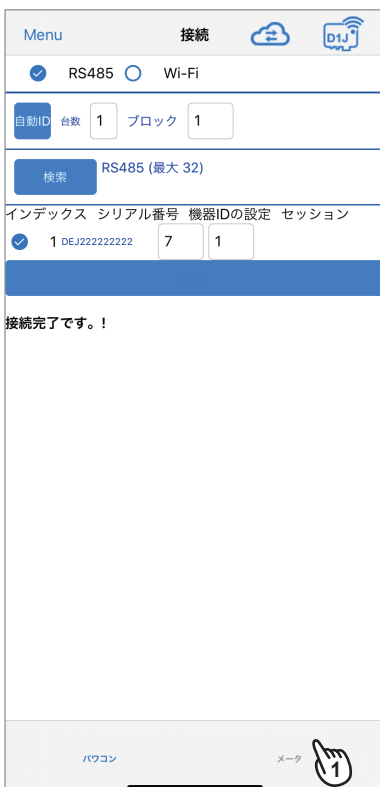

(1) メーターを選択します。

(2) メーターの画面が表示されたら「● On」を選択します。

(3) [検索] を押します。

(4) メッセージが表示されたら「OK」を押します。

(5) メッセージが表示されたら「OK」を押します。

(6) パワーコンディショナのシリアル番号と機器ID:252が表示されます。




(7) 画面左上の [Menu] を押し、メインメニューが表示されたら「ホーム」を押します。

(8) ホーム画面が表示されます。

(9) グリッド設定で、主幹負荷計測を「ON」に設定します。

1.7 整定値の設定

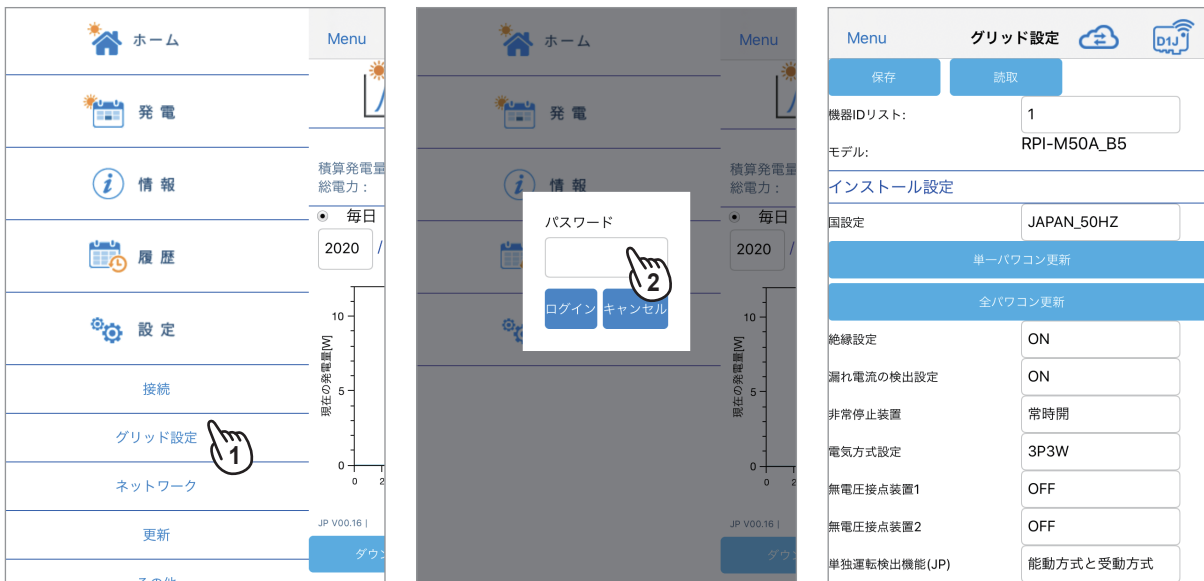

(1) 画面左上の [Menu] を押しとメインメニューが表示されます。
[設定] を押し、[グリッド設定] を押します。

(2) 4桁のパスワードを入力し、[ログイン] を押します。
*代理店IDと一緒に連絡されている4桁の数字です。

(3) グリッド設定画面が表示されます。
設定したい項目を押して整定値の設定を行います。

■ 整定値表示例

整定値は機器により異なります。
接続機器の「施工・保守マニュアル」を参照してください。

例1：H5.5J_230の場合

Menu		グリッド設定	
保存	読み取り		
機器IDリスト:	2		
モデル:	H5.5J_23		
系統電圧・周波数設定			
系統過電圧 OVR	115		
系統不足電圧 UVR	81		
OV、UVR 整定時間	1		
系統過周波数 OFR(60Hz)	61.2		
系統不足周波数 UFR(60Hz)	57		
OFR、UFR 整定時間	1		
系統過周波数 OFR(50Hz)	51		
系統不足周波数 UFR(50Hz)	47.5		
連系保護リレー復帰時間	300		
単一パワコン更新			
全パワコン更新			
有効電力制御			
系統電圧上昇抑制 (有効電力制御)	109		
単一パワコン更新			
全パワコン更新			
進相無効電力制御及び有効電力制御			
系統電圧上昇抑制	OFF		
進相無効電力制御の運転力率整定値	0.85		
単一パワコン更新			
全パワコン更新			
出力制御			
出力制御機能 (プリセット)	OFF		
出力制御の調整 (プリセット)	100		
出力制御の時間	300		
単一パワコン更新			
全パワコン更新			
RPR待機時間			
RPR 待機時間	0		
単一パワコン更新			
全パワコン更新			
対地絶縁抵抗			
対地絶縁抵抗 (モジュール側)	OFF		
単一パワコン更新			
全パワコン更新			
対地絶縁抵抗			
対地絶縁抵抗 (モジュール側)	OFF		
単一パワコン更新			
全パワコン更新			
力率一定制御			
力率	Ind	1.00	
単一パワコン更新			
全パワコン更新			
地絡電流検出			
地絡電流検出	ON		
単一パワコン更新			
全パワコン更新			
主幹負荷計測			
主幹負荷計測	OFF		
単一パワコン更新			
全パワコン更新			

● 保存と読み取り: 同じ整定値を他のデータコレクターに接続されているパワコンに反映することができます。同じ設定を何度もする必要がありません。設定にはUSBメモリーが必要です。

- ・ [保存] を押すと選択中のパワコンの整定値をUSBメモリーに保存します。
- ・ 整定値を保存したUSBメモリーをデータコレクターに挿し、[読み取り] を押しファイルを選択すると保存した整定値ファイルをアップロードすることができます。
※USB 3.0以上は使用できません。

● 機器IDリスト: 現在接続中の機器のIDです。数字の部分を押すとリストが表示されます。見たい機器IDを選択します。

● モデル: 型式を表示します。

● 系統電圧・周波数設定: OVRやUVR、OFR、UFR、連系保護リレー復帰時間の設定が可能です。数字の部分を押すとリストが表示されます。

● [単一パワコン更新]: 更新が完了したら必ず押します。機器IDリストのパワコンだけが更新されます。

● [全パワコン更新]: 更新が完了したら必ず押します。接続されているパワコンすべてが更新されます。



[単一パワコン更新]、[全パワコン更新]ボタンは、更新したら各項目ごとに押して更新してください。

● 有効電力制御: 有効電力の電圧上昇抑制や力率の設定が可能です。
・ 系統電圧上昇抑制: 有効電力の系統電圧上昇抑制開始電圧を選択します。

● 進相無効電力制御及び有効電力制御:
進相無効電力の注入開始電圧の設定が可能です。
・ 系統電圧上昇抑制: 無効電力の系統電圧上昇抑制開始電圧を選択します。
・ 真相無効電力の運転力率整定値: 運転力率を選択します。

● 出力制御: 出力制御の設定が可能です。
・ 出力制御機能: 出力制御機能のON/OFFが可能です。
・ 出力制御の調整: 出力制御の増減率を選択します。
・ 出力制御の時間: 増減率が100%~0% (0%~100%) までの出力変化時間を選択します。

● RPP待機時間: 制御基板上の端子台のRPR+/-の待機時間(復帰にかかる時間)を選択します。

● 対地絶縁抵抗: モジュール側の接地抵抗機能を使う・使わないの設定が可能です。

● 力率一定制御: 力率を選択します。

● 地絡電流検出: 地絡電流検出のON/OFFが可能です。

● 主幹負荷計測: 内蔵の計測ユニットを使う・使わないの設定が可能です。
※内蔵の計測ユニットを使う機器のみ設定してください。

1.8 ネットワーク

画面左上の[Menu]を押すとメインメニューが表示されます。[設定]を押し、[ネットワーク]を押します。

1.8.1 時間

日時の設定画面です。データコレクターがネットワークに接続されている場合、設定は不要です。

- 日付:日付を変更できます。
データコレクターがネットワークに接続されている場合、設定は無効です。
- 時間:時刻を変更できます。
データコレクターがネットワークに接続されている場合、設定は無効です。
- サーバー:タイムサーバー(NTC)のアドレスです。変更が可能です。
- タイムゾーン:日本の場合は「GMT+9」で設定します。

1.8.2 ネットワーク (施工業者IDでは表示しません。一般ユーザーレベルで設定してください。)

アプリは、施工業者レベルと一般ユーザーレベルに分かれていますが、アプリは同じものです。

どちらのレベルでログインするかで設定できる内容が異なります。

データコレクターを使用し、ネットに接続する場合、一般ユーザーレベルで設定していただく必要があります。

ユーザーが設定することが困難な場合、施工業者様が代わりに設定してください。

「ユーザー調査票」の内容を参考にしながら設定してください。

※出力制御対象地域では、ネットへの接続が基本必須となります。


※弊社マイデルタ・ソーラークラウドを使用する場合は、ネットへの接続が基本必須となります。

1. 初期設定



設定の前に、施工業者(作業者)によるパワーコンディショナとデータコレクターの設定が完了していることを確認してから初期設定を開始してください。

- (1) アプリの起動
アプリを起動し、「言語」を押します。
- (2) 言語の変更
Languageメニューが表示されたら、「日本語」を選択します。以下、選択した言語での表示になります。
- (3) ユーザー設定
「今すぐ登録してください」を押します。
- (4) 利用契約へ同意
利用契約画面が表示されたら、内容をお読みいただき、を入れます。
- (5) 「はい」を選択します。
登録だけする場合は、「いいえ」を選択します。

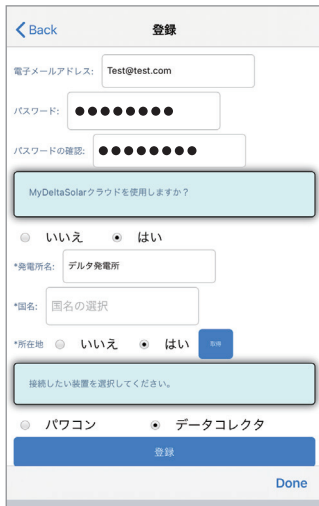

(6) 情報の入力


電子メールアドレス、パスワード(自分で決めてください)、クラウドの使用の「はい」、発電所名を入力します。
※クラウドを使用しない場合は、「2.3.2 マイデルタ・ソーラークラウドを使用しない場合」へ遷移してください。

(7) 国名の選択

「国名の選択」を押すとプルダウンメニューが表示されます。「JAPAN」を選択します。

(8) 所在地の取得 1

[取得]を押すと、スマートフォンのGPS機能で所在地を取得します。取得しない場合は、「いいえ」を選択します。
※現場で設定してください。
後ほど、クラウドで設定・修正が可能です。

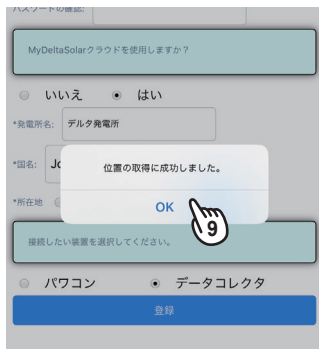

(9) 所在地の取得 2

「OK」を押します。
※スマートフォンの位置情報の許可画面が表示された場合は「許可」をしてください。

(10) 登録完了

データコレクターを選択し、「登録」を押します。
※(5)の画面で「いいえ」を選択した場合、「登録」を押すとログイン画面になります。




(11) Wi-Fiの設定

- ① メッセージが表示されたら「OK」を押します。
- ② スマートフォンのWi-Fiを有効にします。
- ③ Wi-Fi設定画面が表示されたら「DELTA-0000000000 (データコレクターのシリアル番号)」を選択します。
- ④ 初期パスワードの入力「DELTA-SOL」と入力し、[接続]を押します。
- ⑤ 「DELTA-0000000000」の前に「✓」マークが表示されたら画面上部の「◀MyDeltaSolar」を押します。




(12) データコレクターの接続

- ① メッセージが再度表示されたら[OK]を押します。
- ② 接続画面が表示されます。[次へ]を押します。
- ③ 初期設定画面が表示されます。[次へ]を押します。
- ④ クラウドレジスタ情報が表示されたら内容を確認します。(グレー文字)
- ⑤ 「売電タイプ」を押すと、ドラムロールメニューが表示されます。「余剰売電」を選択します。
- ⑥ 「タイムゾーン」を押すとドラムロールメニューが表示されます。「GMT+9」を選択します。
- ⑦ [情報の設定]を押します。
- ⑧ 設定が完了したら[OK]を押します。

 マイデルタ・ソーラークラウドを使用しており、タイムゾーンを間違った場合、施工業者(作業者)IDでログインし、ネットワーク設定で修正が可能です。その際、データコレクター本体からLANケーブルを外してから修正してください。

2. マイデルタ・ソーラークラウドを使用する場合


● データコレクターを有線(イーサネット)で接続する場合

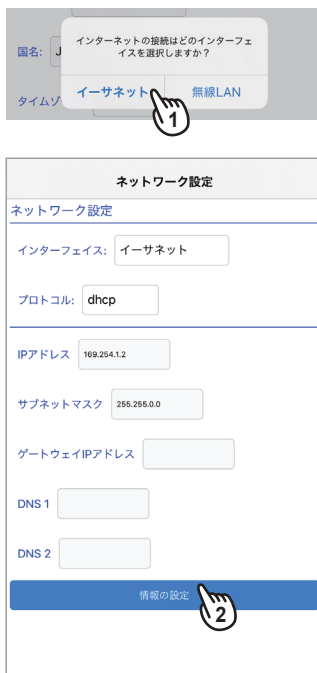

- (1) 接続方法の選択
メッセージが表示されたら[イーサネット]を押します。
- (2) ネットワーク接続
データコレクターに接続したルータの設定内容を入力してください。入力後「情報の設定」を押します。

- **インターフェース:イーサネット**
- **プロトコル: static / dhcp**
通常、住宅の場合、「dhcp」で設定してください。
お使いのルーターにセキュリティ強化のために詳細な設定をしている場合、「static」を選択し、ルーターの設定内容を本機に入力する必要があります。
「static」を選択した場合、下記の内容の設定が必要になります。
ルーターの設定に従って入力してください。
- **IPアドレス**
パワーモニター 1 台 1 台に割り振られた識別番号です。
- **サブネットマスク**
IPアドレスの頭から何ビットをネットワークアドレスに使用するかを定義する32ビットの数値です。
- **ゲートウェイアドレス**
異なるネットワーク間を接続するためのIPです。
- **DNS1/DNS2**
ドメインネームサーバーの略で、ドメイン名やホスト名とIPアドレスの対応関係を管理します。

●データコレクターを無線(無線LAN)で接続する場合

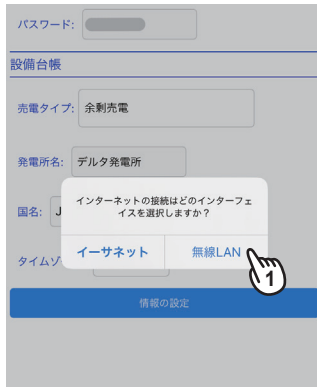

- (1) 接続方法の選択
メッセージが表示されたら[無線LAN]を押します。
- (2) スキャン
[スキャン]を押すと、無線ルータを探します。
しばらくすると結果が表示されます。
- (3) 機器の選択
結果から接続する無線ルータの○を押します。

❗ セキュリティー上、Wi-Fiフリースポットへの接続は、しないでください。

- (4) パスワードの入力
画面の最下段にあるパスワード欄に無線ルータのパスワードを入力し[接続]を押します。



- (5) インターネット接続
 - ①[OK]を押します。
 - ②Wi-Fiを切ります。
 - ③APPのトップ画面の戻らない場合は、スマートフォンの[◀(戻る)]ボタンでアプリマイデルタ・ソーラーに戻ってください。



- (6) クラウド登録完了
しばらくすると、登録完了画面が表示されます。
[OK]を押します。
- (7) クラウド画面
クラウド画面が表示されます。
登録が完了しました。発電所を押すとその発電所の発電量が表示されます。



マイデルタ・ソーラークラウドのURL: <https://mydeltasolar.deltaww.com/>



3. マイデルタ・ソーラークラウドを使用しない場合



クラウドを使用しない場合、スマートフォンをデータコレクターに直接接続することになります。
電波の強度や障害物等によりうまく通信できないことがあります。
データコレクターに近づいてスマートフォンを操作してください。

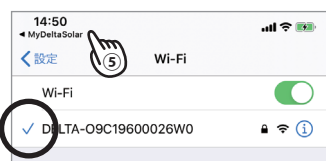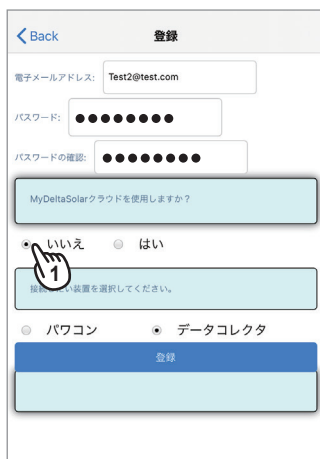


(1) クラウド不使用

クラウドの使用の「いいえ」を押し、データコレクターを選択し、[登録]を押します。

(2) データコレクターの接続

- ① メッセージが表示されたら「OK」を押します。
- ② スマートフォンのWi-Fiを有効にします。
- ③ Wi-Fi設定画面が表示されたら「DELTA-0000000000 (データコレクターのシリアル番号)」を選択します。
- ④ 初期パスワードの入力「DELTASOL」と入力し、[接続]を押します。
- ⑤ 「DELTA-0000000000」の前に「✓」マークが表示されたら画面上部の「◀MyDeltaSolar」を押します。

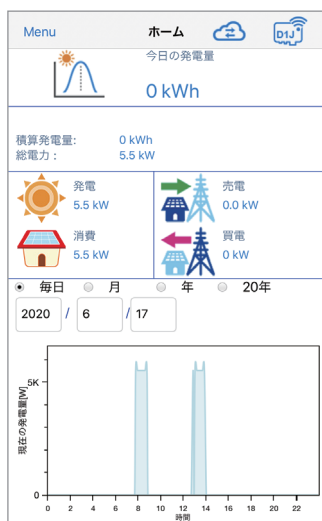

(3) データコレクターの接続

- ①メッセージが表示されたら[OK]を押します。
- ②接続画面が表示されます。
[次へ]を押します。
- ③初期設定画面が表示されます。
[次へ]を押します。

(4) ホーム画面

ホーム画面が表示されます。




マイデルタ・ソーラークラウドを使用しない場合、「1.8ネットワーク」の「1.8.1時間」の設定を行ってください。
タイムゾーンは、「GMT+9」(日本)に設定してください。

1.9 更新

画面左上の[Menu]を押すとメインメニューが表示されます。[設定]を押し、[更新]を押します。
 パソコンやデータコレクターのファームウェア（以下FW）の更新を行う画面です。
 FWは一旦スマートフォンにダウンロードされます。（空き容量 1 MB異常必要）
 更新後、ダウンロードされたFWは、自動で削除されます。

1.9.1 パソコン更新

パソコンの更新を行う画面です。
 ※パソコンの更新は、1台ごとの更新しか出来ません。
 ※パソコンの更新は、60分ほど必要です。

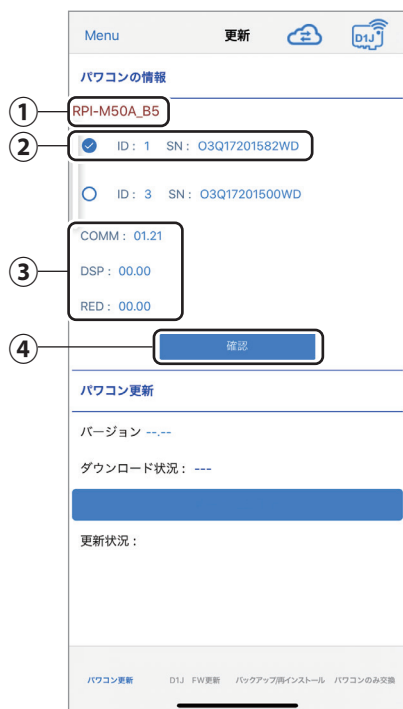

パソコン情報

- ① 型式が表示されます。
- ② 機器ID/シリアル番号
更新したい機器IDを選択します。
パソコンの更新は1台ずつとなります。
- ③ FWバージョン
選択した機器のFWのバージョンを表示します。

パソコン更新

- ④ [FWファイルの確認]
このボタンを押すとサーバー上にあるFWが表示されます。
このとき、スマートフォンをインターネットに接続する必要があります。（Wi-Fi接続を解除する）
更新したいFWを押すと、ダウンロードメッセージが表示されるので、「YES」を押します。



ダウンロードが完了するとファームウェア名にFW名が表示されます。



- ⑤ FW名、バージョン、ダウンロード状況
FW名、バージョン、ダウンロード状況を表示します。

ダウンロード状況表示	内容
ダウンロード中...	FWをダウンロード中ですので、しばらくお待ちください。
失敗	ダウンロードに失敗しました。 ネット環境や設定を確認してください。
完成	ダウンロードが完了しました。

- ⑥ [単一パソコン更新]
チェックを入れた機器のFWを更新します。


- (1) 更新するパワコンをチェックします
- (2) [確認]を押します。
- (3) FWの選択を押します。



- (4) FWを選択します。



- (5) 「はい」を選択します。

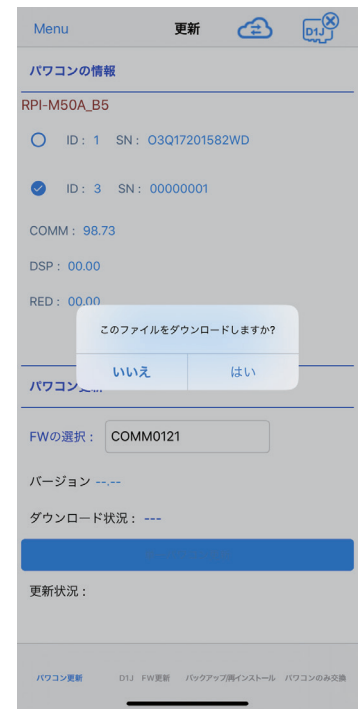

- (6) [単一パワコン更新]を押します。



- (7) 更新状況が「成功」になったことを確認します。



1.9.2 D1J 更新

データコレクターのFW更新を行う画面です。

※本機の設置の完了後、この機能で最新版のFWが無いか確認し、ある場合は最新版に更新してください。



● D1J情報

D1JのFWのバージョンと製造番号を表示します。

● D1J FW更新

• [D1J FWファイルをダウンロード]

このボタンを押すとサーバー上にあるFWが表示されます。

このとき、スマートフォンをインターネットに接続する必要があります。(Wi-Fi接続を解除する)

• [D1JFWを更新]


このボタンを押すとFWの更新を開始します。

状況は更新状況の欄に表示されます。

(1) [D1J FWファイルをダウンロード]を押して、ダウンロード状況が完了するのを待ちます。



(2) [D1J FWを更新]を押します。

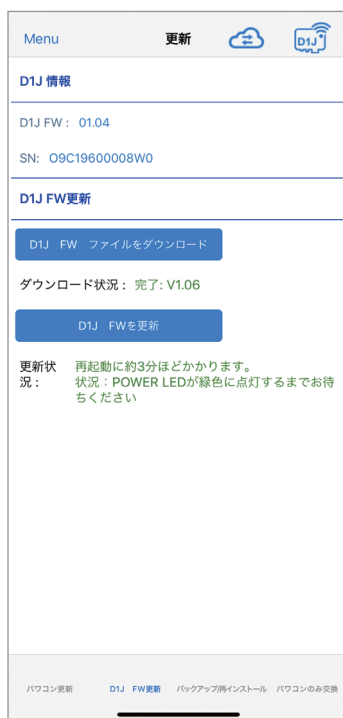


(3) データコレクターのPower LEDが緑色に点灯したら更新完了です。



1.9.3 バックアップ/再インストール

データコレクター内のデータを丸ごとバックアップと復元を行います。
バックアップにはUSBメモリーが必要です。
データコレクターを交換する際に使用します。

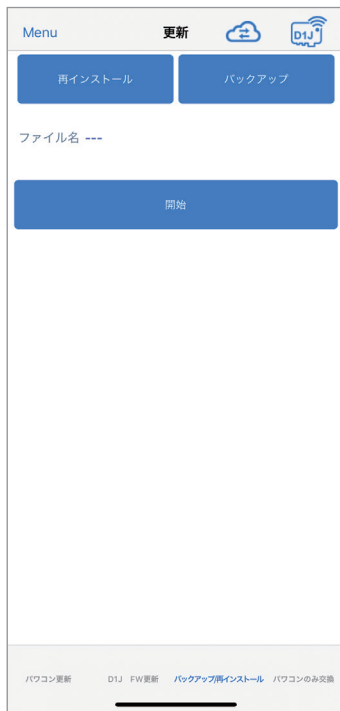

【再インストール】

USBメモリーに記録されたバックアップデータを復元します。
このボタンを押すとファイル一覧が表示されます。
復元したいファイル名を選択します。[開始]ボタンを押します。

【バックアップ】


USBメモリーにデータをバックアップします。
ファイル名
バックアップデータのファイル名を表示します。

【開始】

再インストール実行時に使用します。


■ バックアップ

(1) 本体底面のUSB端子にUSBメモリーを挿入します。

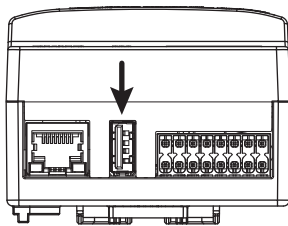

※USB 3.0以上は使用できません。

(2) [バックアップ]を押します。

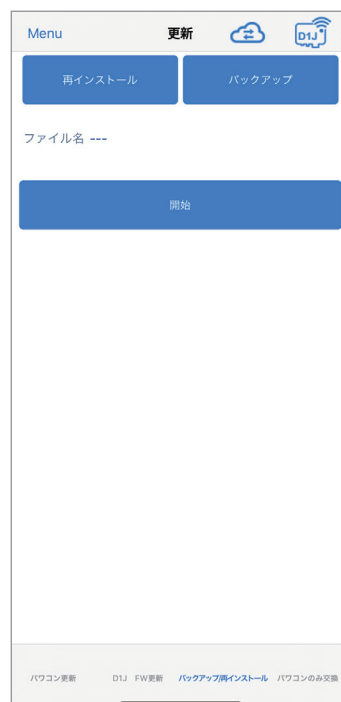


(3) メッセージが表示されたら「OK」を押します。



■再インストール

- (1) 本体底面のUSB端子にUSBメモリーを挿入します。

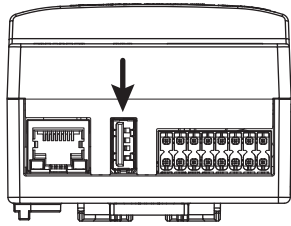

※USB 3.0以上は使用できません。

- (2) [再インストール]を押します。



- (3) 再インストールするファイルを選択します。



※1時間内に何度もバックアップをした場合、ファイル名は変わりません。最後にバックアップしたデータが保存されます。

- (4) ファイル名欄にファイル名が表示されたら、[開始]を押します。




- (5) メッセージが表示されたら「OK」を押します。



- (6) 読み取り中がステップ1 → 完了になるまで待ちます。



- (7) メッセージが表示されたら「OK」を押します。

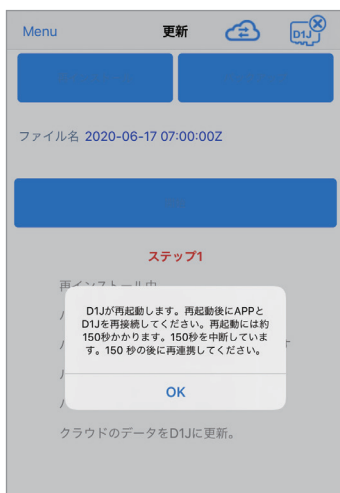


- (8) しばらく待ちます。




- (9) メッセージが表示されたら「OK」を押し、データコレクターとパワコンを接続します。



(10) メッセージが表示されたら「OK」を押します。

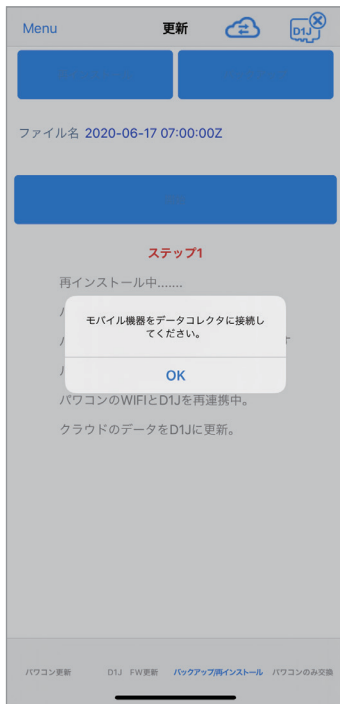


(11) しばらく待ちます。

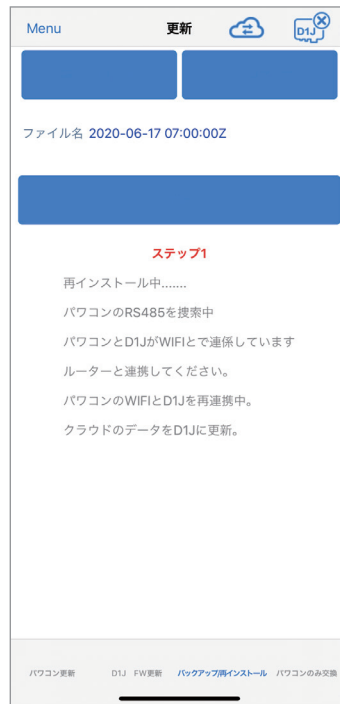

(12) メッセージが表示されたら「OK」を押します。



(13) 完了と表示されたら、画面左上の[Menu]を押して、他の画面に移動します。

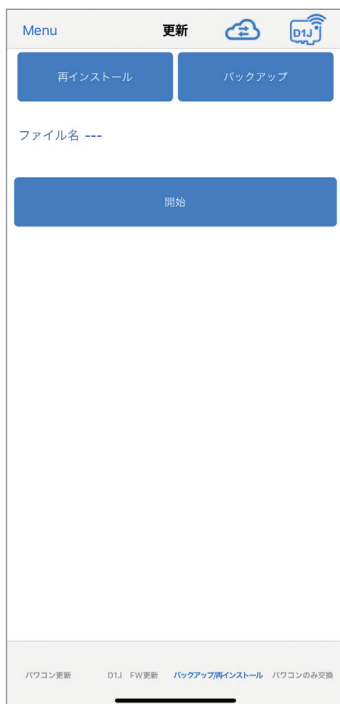

1.9.4 パワコンのみ交換

パワコンを交換したあと必ず設定してください。

この設定を行うと、クラウドへの登録が交換前の機器から引き継がれます。


このとき、機器IDのみ引き継がれますので、設定後、グリッド設定で整定値の設定を必ず行ってください。



- 設定を忘れるとデータは正しくクラウドに引き継がれず、クラウドから見る事が出来なくなります。
- 交換前に、交換前と交換後のシリアル番号（製造番号）を記録してください。
どのシリアル番号のパワコンをどのシリアル番号のパワコンに交換したかを間違えるとクラウドに正しくデータが引き継がれなくなります。（とくに複数台交換した場合は注意してください。）
- 液晶画面がある機器（RPI M50A、M88Hなど）は、先に機器本体で、初期設定を済ませておいてください。
このとき、機器IDは、「1」のままでも問題ありません。

(1) パワコンを交換し、電気配線、通信配線が正しく完了していることを確認します。

(2) RS485を選択し、[検索]を押します。

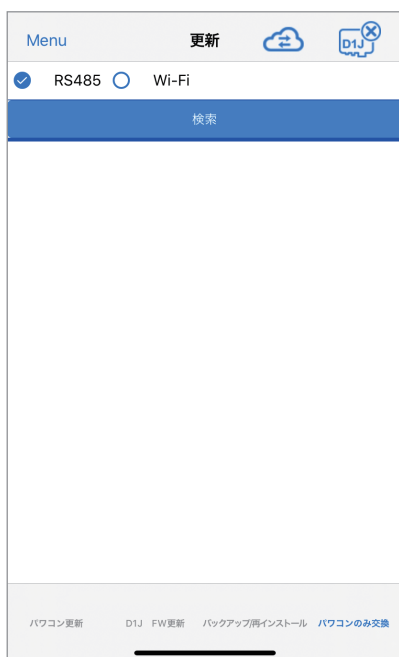


(3) 検索結果が表示されます。
交換前と交換後のパワコンを選択します。



(4) [パワコンを交換開始]を押します。



(5) 更新完了メッセージが表示されたら「OK」を押します。

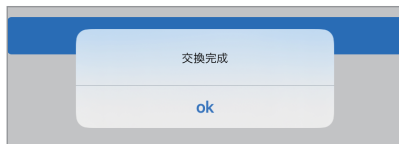

(6) 情報画面のパワコン情報で機器IDやシリアル番号が正しく表示されていることを確認します。



(7) 交換が完了したら、グリッド設定で整定値を設定します。

液晶画面がある機器で、国設定を間違っして設定した場合は、ここで修正してください。

ただし、出力を変更している (Max Power) 場合、国設定を変更すると出力がリセットされます。

1.10 その他

1.10.1 出力制御の設定

出力制御を実行するには、本設定の他にユーザーモードでネットワークの設定でデータコレクターをインターネットに接続する必要があります。

※ グリッド設定で「出力制御の時間」の設定を行ってください。



- (1) 画面左上の[Menu]を押すとメインメニューが表示されます。
[設定]を押し、[その他]を押します。



- (2) PCS (出力制御の設定) を選択し、出力制御機能(プリセット)を押します。



- (3) 「余剰対応」を選択します。

(4) 情報を入力します。入力完了後、[決定]を押します。

- ・ソース:スケジュールの取得先を選択します。
サーバーから読み取り:通信環境がある場合に選択します。
USBから読み取り:通信環境が無い場合(固定スケジュール)に選択します。
- ・電力会社:設定したい電力会社を選択します。
「USBから読み取り」選択時は表示されません。
- ・発電所ID:電力会社から発行された発電所IDを入力します。
- ・契約容量:発電所の契約容量を入力します。
- ・パソコン容量:発電所のパソコンのトータル容量を入力します。

・状態:

ソース	表示	内容
USBから読み取り	ファイルが見つからない	固定スケジュールデータのファイルが無いもしくは、ファイル名が異なっています。
	データヘッダーエラー	USBに入ったスケジュールデータが正しくない。 データをもう一度USBに入れ直すか、データをもう一度入手し直してください。
	データの制御値エラー	
	データチェックサムエラー	
	データのIDと設定ID番号が一致しない	USBに入ったスケジュールデータが古い。新しいデータを入手し直してください。
	データ期限切れ	
	USBからの更新の成功	更新が成功しました。
USBもしくは未設定	待機	入力待ち
サーバーから読み取り	未登録ID	IDが間違っています。
	接続異常	サーバーからデータを取得できません。 主な原因は、下記のとおりです。 1.サーバーのアドレスの間違い。 2.サーバー異常。 3.インターネットに繋がってない。 4.インターネット異常。 5.サーバーに正しいデータを読み込めない。
	月間データエラー	月間スケジュールデータ
	日間データエラー	日間スケジュールデータ
	登録成功……………更新中	更新中です。
	更新完了	更新が成功しました。
USB/サーバー共通	ローディング	IDの照合、データのダウンロード中

●USBから読み取りの場合

Menu その他

出力制御機能(プリセット): 余剰対応

ソース: USBから読み取り

発電所ID: 09086660000001000...

パワコン容量: 100 (kW)

契約容量: 100 (kW)

状態: 待機

決定


2020/05/15 5:18:42

日付: 20... / 5 / 15

スケジュール更新

00:00~00:30	---
00:30~01:00	---
01:00~01:30	---
01:30~02:00	---

PCS 無電圧接点装置

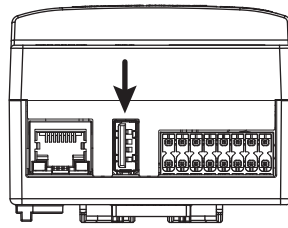

- (1) 固定スケジュールのデータを入手します。
 - (2) USBメモリーにコピーします。データはフォルダなどにいれなくて、そのままコピーしてください。
 - (3) USBメモリーをデータコレクターのUSB1端子(上側)に取り付けます。
 - (4) ソースから「USBから読み取り」を選択します。
 - (5) 発電所ID、契約容量、パワコン容量を入力します。
 - (6) 入力完了後、[決定]を押します。
- ※ USB 3.0以上は使用できません。

(5) スケジュール更新:

Menu その他

状態: USBからの更新の成功

決定

2020/05/15 5:20:08

日付: 20... / 5 / 15

スケジュール更新

00:00~00:30	100%
00:30~01:00	100%
01:00~01:30	100%
01:30~02:00	100%
02:00~02:30	100%
02:30~03:00	100%
03:00~03:30	100%
03:30~04:00	100%
04:00~04:30	100%
04:30~05:00	100%
05:00~05:30	100%


PCS 無電圧接点装置

出力制御スケジュールが時刻別にパーセンテージで表示されます。
 現在時刻の数値は青色で表示されます。
 日付:スケジュールの更新日です。(30分単位)

[スケジュール更新]:これを押すとスケジュールが更新されます。
 スケジュールの変更がない場合は変化しません。


1.10.2 無電圧接点装置

データコレクターの無電圧接点を使用する際に設定が可能です。
本体底面のDRY端子(⑨⑩)に配線します。

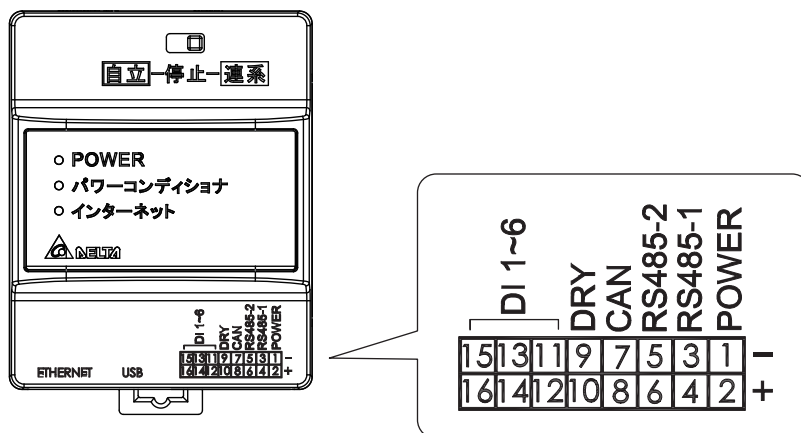

無電圧接点の検出内容を選択することが出来ます。下記の表のとおり、8つのモードから選択が可能です。


(1) ステータスを押します。

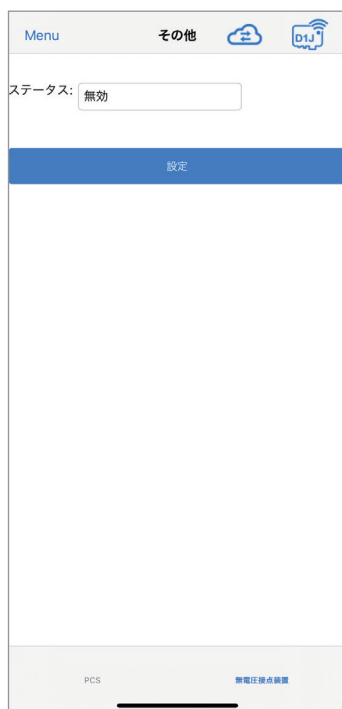

(2) ドラムロールメニューから選択します。



(3) 選択結果が表示されます。

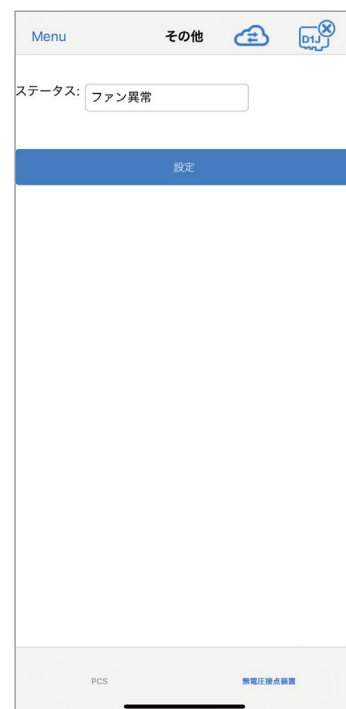

表示	動作条件
無効	機能OFF(初期値)
系統連系中	連系しているとき
ファン異常	ファンに障害が発生したとき
絶縁異常	絶縁試験が失敗したとき
アラーム	何らかのエラー、フォルト、ワーニングの何れかが発生したとき
エラー	何らかのエラーが発生したとき
フォルト	何らかのフォルトが発生したとき
ワーニング	何らかのワーニングが発生したとき

2. 仕様

型式	PPM D1J_101
定格入力電圧	DC12V
入力電圧範囲	DC9~25V、Micro USB type B から電源供給の場合は DC5V
消費電力(待機電力)	5W 以下
通信	有線: RS-485、Ethernet 無線: IEEE802.11 b/g/n
外部接続	<ul style="list-style-type: none"> •外部インターフェース端子 (電源 2 ピン、RS-485 4 ピン、CAN 2 ピン、Dry Contact 2 ピン、デジタル入力 6 ピン) •Ethernet RJ-45 端子 •USB type A 端子
寸法	72mm(W) x 55mm(L) x 90mm(H)
重量	160g
PCS 接続台数	RS-485 最大 32 台(総延長距離 500m)

無線モジュール仕様

無線 LAN 規格	IEEE802.11 b/g/n
通信速度	802.11 n 6.5Mbps-150Mbps (MCS0.7) 802.22 g 6Mbps-54Mbps 802.11 b 1Mbps-11Mbps
変調方式	OFDM with DPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM 802.11 b with CCK and DSSS
周波数帯域	20MHz/40MHz

データ保存期間

データコレクター内の 保存期間 (USBメモリーに保存可能)	項目	保存期間
	発電電力(単位:W)	5分値 / 3ヶ月
	累計発電量(単位:Wh)	日単位 / 1ヶ月間
	累計発電量(単位:Wh)	月単位 / 1年間
	累計発電量(単位:Wh)	年単位 / 20年間

【MEMO】

【MEMO】

【MEMO】

■ 技術的なお問い合わせ先

デルタ電子株式会社
エナジーインフラ営業本部
エナジーソリューション部
〒553-0003 大阪市福島区福島 5-9-6
TEL 0570-550-065 (パワーコンディショナお問い合わせ窓口)

●修理・工事などのご相談・お問い合わせは、お買い求めの販売店・工事店へ。